FLEXLAN-DSシリーズ用避雷器
FX-ANT-H1
取扱説明書
株式会社コンテック

このたびは、FLEXLAN-DSシリーズ用避雷器FX-ANT-H1をお買いあげいただき誠にありがとうございます。本製品はアンテナとアクセスポイント間に挿入して使用することにより、雷などによるサージ電圧からアクセスポイントを防御するための機器です。本書はFX-ANT-H1の使用方法などについて書かれています。本書を良くお読みになり、正しい操作方法でご使用ください。

◆梱包内容

商品には以下の付属品が添付されています。万が一不足している物がございましたらお買い求め頂いた販売店、または総合インフォメーションまでご連絡ください。

- FX-ANT-H1本体
- アース線(10m)
- 取扱説明書(本書)
- 登録カード&保証書
- 登録カード返送用封筒

◆設置上の注意点

- 本製品はアンテナ側に取り付け、必ずアース線を使用して接地してください。

◆その他の注意

- 雷の直撃を受けた場合など、定格以上の電気的ストレスが印加された結果、本製品が破損した場合、保証期間は適用されません
- 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。
- 製品の移動・譲渡する場合、取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆製品仕様

形式	：同軸用避雷器
周波数範囲	：DC～3000MHz
挿入損失	：≦0.3dB
インピーダンス	：50Ω
許容電力	：10W
直流放電開始電圧	：≧DC120V
インパルス保護性能	：≦700V
インパルス電流耐量	：8/20μs,10kA,1回

◆外形寸法

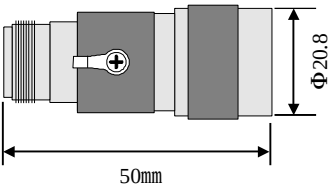

発行　株式会社コンテック　2004年5月改訂
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/
中国語　http://www.contec.com.cn/

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

[09091999]　分類番号　A-46-140
[05262004_rev2]　コード番号　LZN2171